


Handleiding / Anleitung / Manual



IL-D14DALI2L

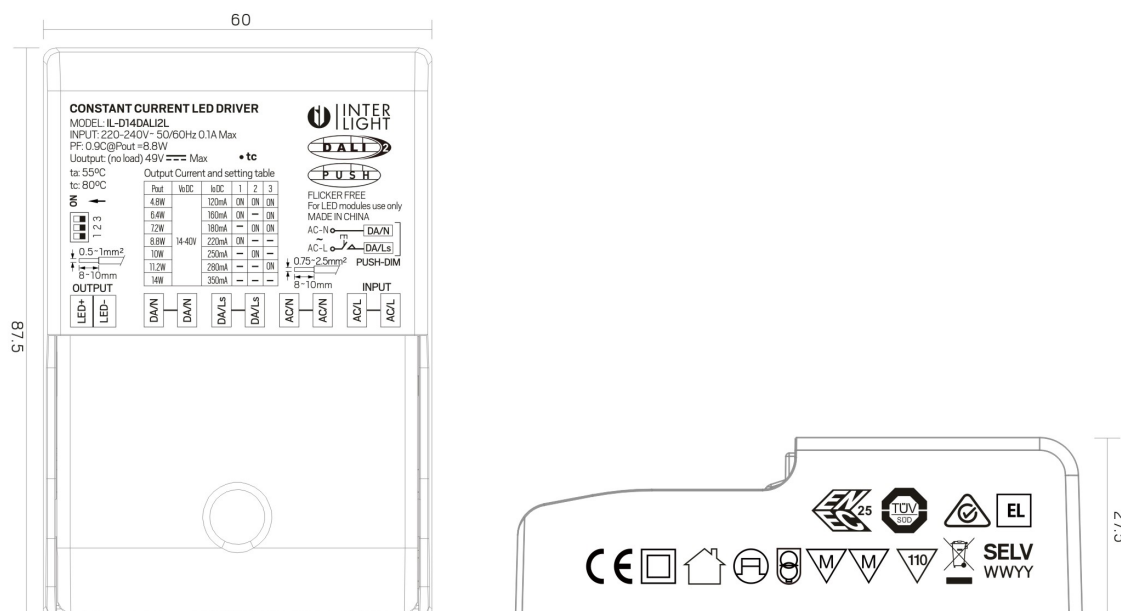

- NL** Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.
- DE** Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch gut auf.
- EN** Read this manual carefully and keep it for future use.

Specificaties / Specificationen / Specifications

OUTPUT	Dimming range	1%-100%
	Flicker percentage	<1%
INPUT	AC Voltage range	200-264V
	Frequency range	47 ~ 63Hz
	Power factor	>0.9 at full power
Environment	Working Temp.	-25°C ~ +55°C
	Storage temp., humidity	-30°C ~ +75°C
Others	Warranty years	5
	Lifetime(hrs)@tc=65C	60000H
	DALI Standard	IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014, IEC 62386-207: 2009
	Dimension L x W x H	87.5 x 60 x 27.5mm

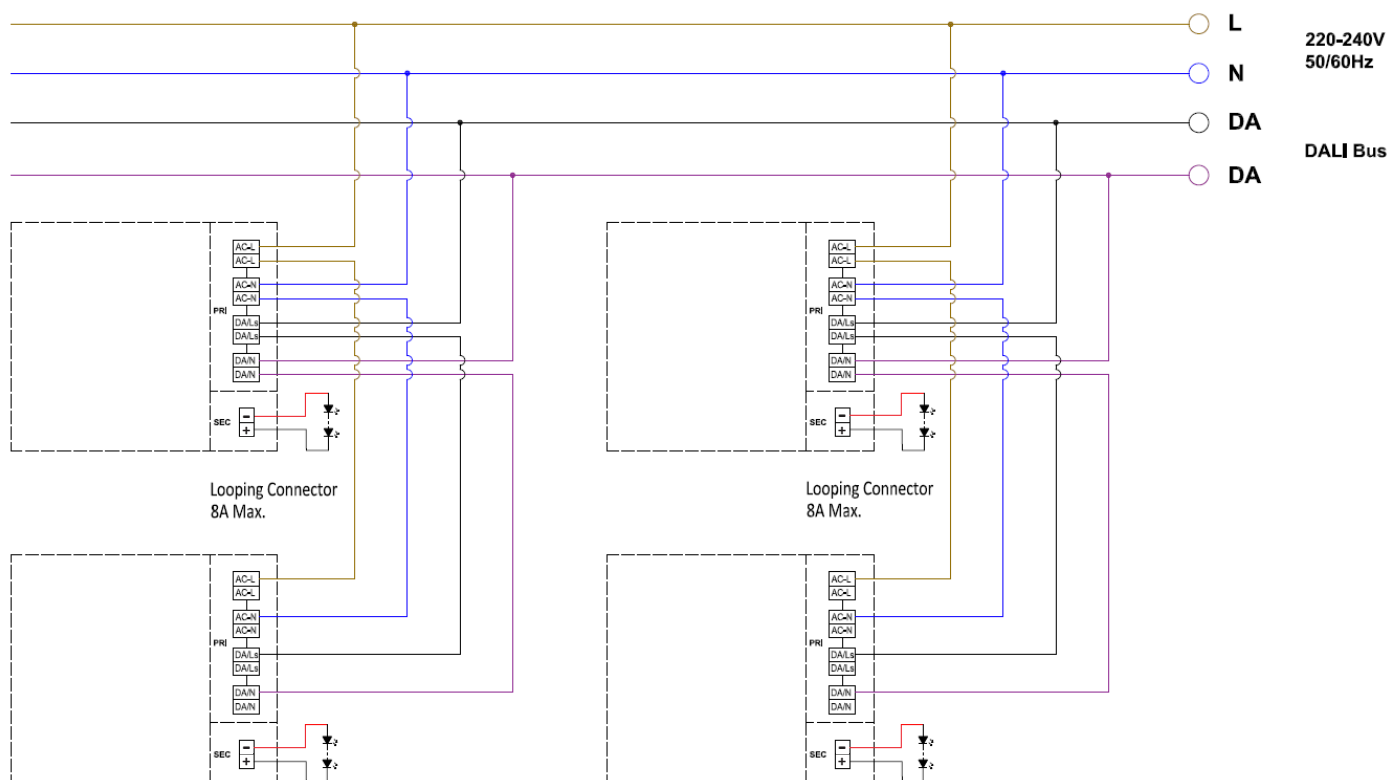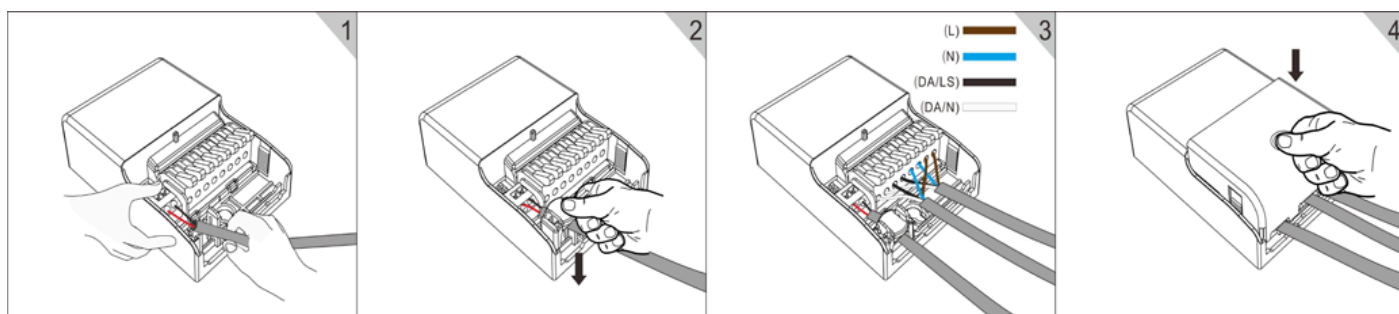

Uitgangsstroom / Ausgangsstrom / Output current

- NL** Stel met de dipswitches de gewenste output in, die past bij het armatuur.
- DE** Stellen Sie mit den DIP-Schaltern die gewünschte Leistung ein die zur Leuchte passt.
- EN** Use the dip switches to set the desired output that matches the luminaire.

Output			Dipswitch		
Voltage	Current	Power	1	2	3
14-40V	120mA	4.8W	ON	ON	ON
	160mA	6.4W	ON	-	ON
	180mA	7.2W	-	ON	ON
	220mA	8.8W	ON	-	-
	250mA	10W	-	ON	-
	280mA	11.2W	-	-	ON
	350mA	14W	-	-	-

NL

- IP 20, alleen voor binnengebruik.
- Pas op voor elektrische schokken.
- Sluit de stroom af voor installatie en onderhoud.
- Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur.
- Het armatuur en de driver mogen niet worden afgedekt met warmteisolerend materiaal.

EN

- IP 20, only for indoor use.
- Beware of electric shocks.
- Shut off the power for installation and maintenance.
- This product may only be installed by a recognized installer.
- The luminaire and the driver must not be covered with heat-insulating material.

DE

- IP 20, nur für den Innenbereich.
- Vorsicht vor Stromschlägen.
- Schalten Sie die Stromzufuhr zur Installation und Wartung aus.
- Dieses Produkt darf nur von einem anerkannten Installateur installiert werden.
- Die Leuchte und der Treiber dürfen nicht mit abgedeckt werden wärmeisolierendes Material.

